




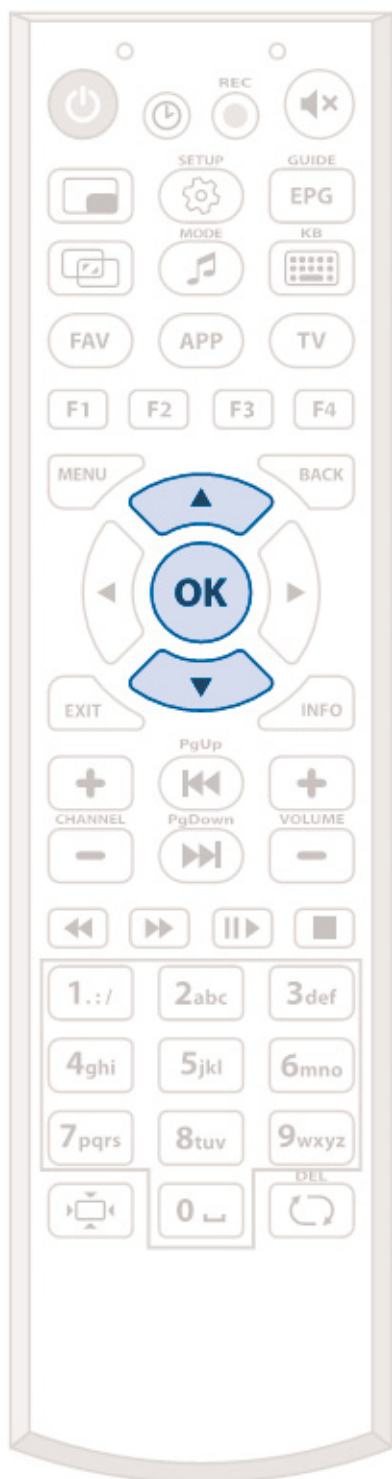


Návod na obsluhu
prostředí WMS TV
na zařízeních MAG250

1) Úvodní nabídka




Na úvodní obrazovce prostředí WMS TV se zobrazí několik hlavních položek se základní nabídkou.


Pro pohyb mezi položkami použijte tlačítka  a  a výběr potvrdíte tlačítkem 



Pozn.: Po výběru první položky z hlavní nabídky (**TELEVIZE**) a druhé položky (**RÁDIO**) se na obrazovce zobrazí kanál (resp. stanice), který byl spuštěn před posledním vypnutím set-top boxu.

2) Nabídka TELEVIZE

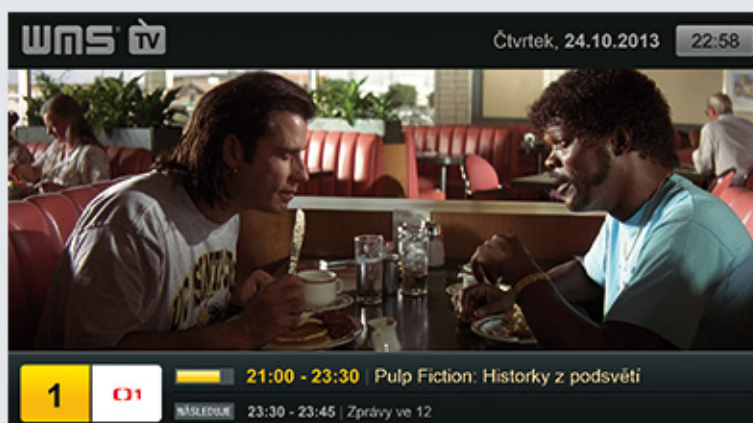

Při přehrávání televizního kanálu stiskněte 1x tlačítko , čímž se na obrazovce zobrazí rychlý přehled o právě probíhajícím a následujícím pořadu zvoleného kanálu (obr. 1). Pokud toto tlačítko stisknete v rychlém sledu 2 x, zobrazí se detailní informace o aktuálním vysílaném pořadu (obr. 2). Pro pohyb v tomto zobrazení použijte tlačítka  a .



Obr. 1




Obr. 2

Pro návrat zpět můžete znovu stisknout tlačítko  případně se lze vrátit tlačítkem .

3) Nabídka TELEVIZE

Ovládací prvky

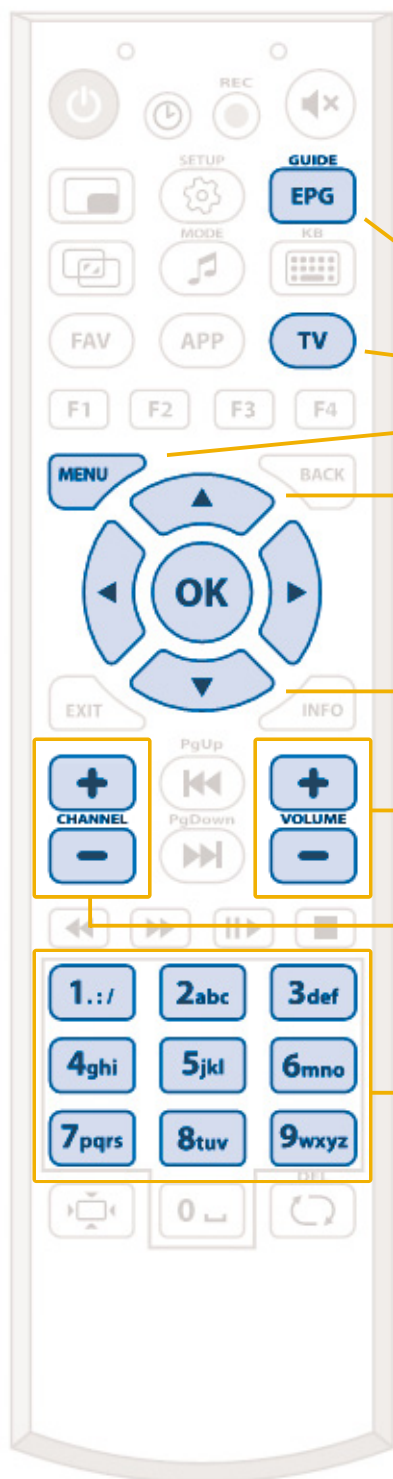



Vstup do programového průvodce EPG


Přepnutí mezi režimem TV a RÁDIO







Vstup na hlavní obrazovku nabídky

Pomocí směrových šipek lze ovládat hlasitost a přepínání kanálů


Nastavení hlasitosti. Lze použít i tlačítka  a 

Přechod na následující a předchozí kanál. Lze použít i tlačítka  a 

Přímé zadání kanálu. Vícemístné číslo kanálu lze zadat postupným rychlým stiskem číselných kláves a výběr je možné pro urychlení potvrdit následným stiskem klávesy 

Tip: Stiskem klávesy  zobrazíte rychlý přehled kanálů. Pro pohyb mezi kanály použijte klávesy     a volbu potvrdíte klávesou 

Pozn.: Více o editaci rychlého přehledu se dozvíte na straně číslo 6.

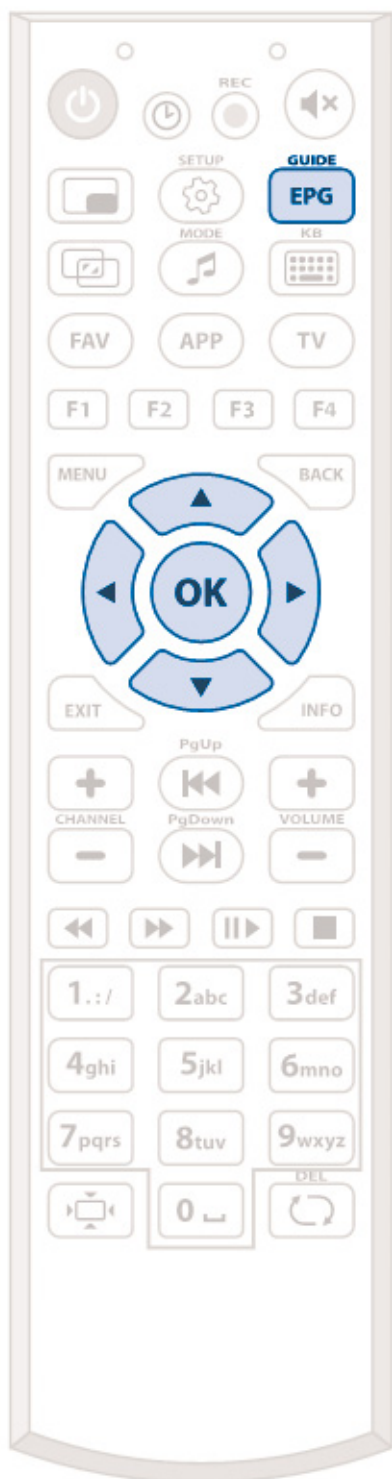

4) Nabídka TV PROGRAM


Po vstupu do nabídky TV PROGRAM - programový průvodce EPG (obr. 1) můžete pomocí tlačítek a přecházet mezi jednotlivými televizními kanály a zobrazit jejich aktuální vysílané pořady.

Pro pohyb po konkrétní časové ose vybraného kanálu se pohybujete tlačítky a .

Při pohybu zpět do historie vysílání vybraného kanálu je možné spustit přehrávání vybraného pořadu z archivu vysílání stiskem klávesy . Archivovaný pořad musí být označen symbolem pro přehrávání.

Například: **Události**

Pozn.: Stisknutím tlačítka OK na pořadu, který není archivován, dojde k přepnutí televizoru na vybraný televizní kanál.

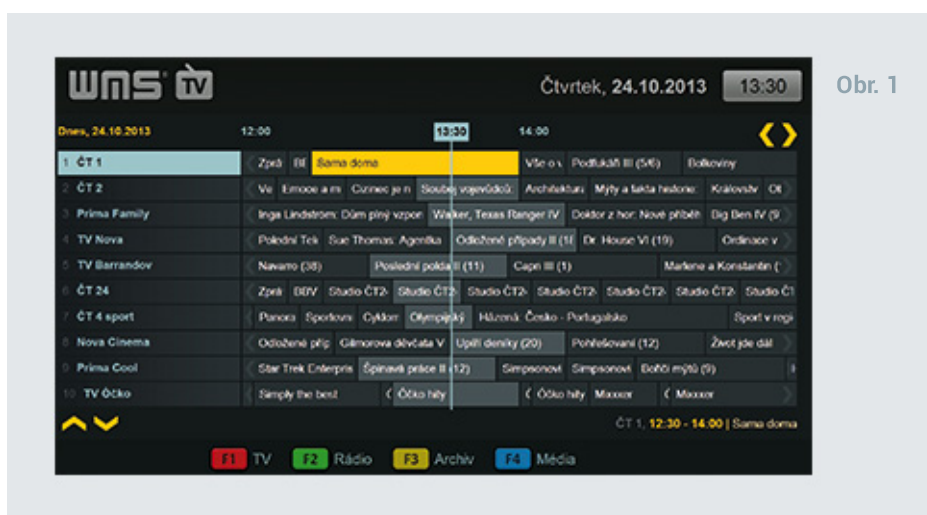

Obr. 1

Archivované televizní kanály:

ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, ČT :D/ČT art, Nova, Nova Cinema, Fanda, Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Barrandov



Archivované televizní kanály:

ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport,
ČT :D/ČT art, Nova, Nova Cinema,
Fanda, Prima, Prima Cool, Prima
Love, Prima Zoom, Barrandov

5) Nabídka ARCHIV TV

Po vstupu do nabídky ARCHIV TV PROGRAM se zobrazí nabídka archivovaných televizních kanálů. Jejich výčet najdete v zápatí této strany. Pro posun mezi nabízenými kanály použijte tlačítka


Výběr požadovaného kanálu provedete tlačítkem . V následujícím přehledu (obr. 1) použijte a pro výběr dostupného pořadu, případně můžete zvolit jiný dostupný archivovaný den tlačítky .

Výběr pořadu nakonec potvrdíte a přehrávání zahájíte stiskem tlačítka .

V průběhu přehrávání můžete použít tlačítka a pro přetočení pořadu o 5 minut vzad nebo vpřed.

Přehrávání pozastavíte a opětovně pustíte stisknutím tlačítka .

Pro ukončení přehrávání a návrat na předchozí obrazovku s přehledem použijte tlačítka nebo .

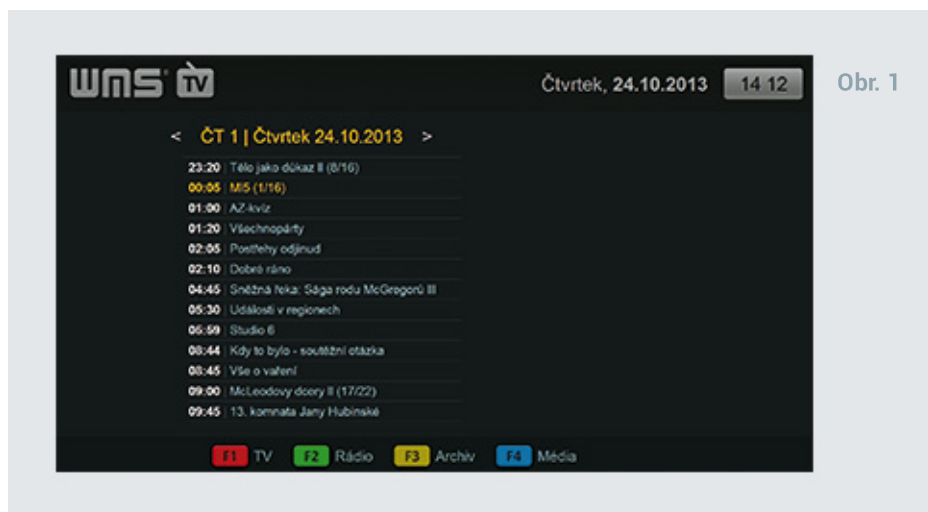

Obr. 1







6) Nabídka TELEVIZE


Rychlý přehled kanálů

Rychlý přehled kanálů otevřete stiskem tlačítka **OK**.
Pro pohyb mezi kanály použijte směrová tlačítka
a volbu potvrďte opět klávesou **OK**.

Editační mód - úprava pořadí kanálů (obr. 1)

Pokud chcete upravit pořadí kanálů ve stávajícím seznamu, stiskněte klávesu **F1** (Editace) a postupujte podle následujících kroků:


- 1) Pomocí tlačítek  a  najedte kurzorem na kanál, jehož pořadí chcete v seznamu kanálů upravit.
- 2) Tlačítkem **F4** (Přesunout) položku aktivujte a následně pomocí tlačítek  a  kanál přesuňte na požadovanou pozici v seznamu.
- 3) Vybrané umístění potvrďte tlačítkem **F4** (Vložit)
- 4) Po dokončení úprav uložte pořadí kanálů stiskem tlačítka **F1** (Uložit)

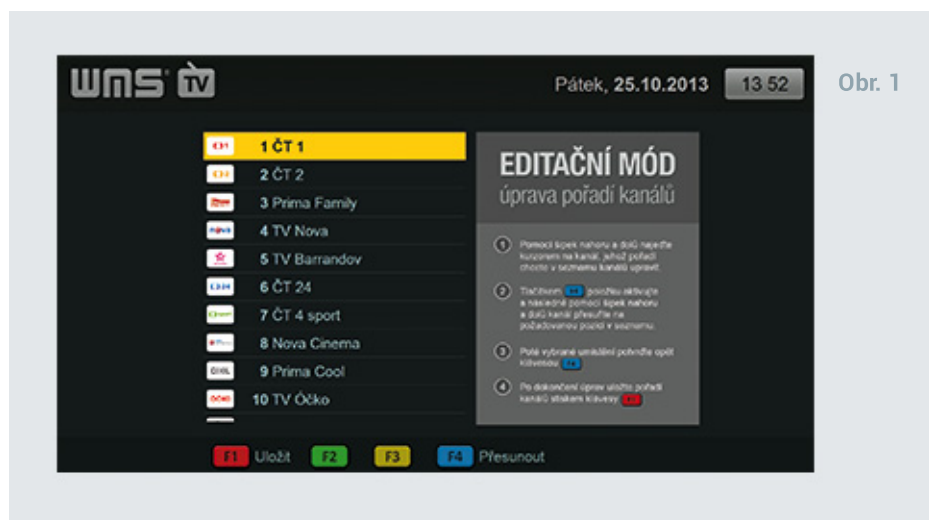

Obr. 1

7) Nabídka RÁDIO

Po výběru druhé položky z hlavní nabídky s názvem **RÁDIO** se spustí rozhlasová stanice, která byla spuštěna před posledním vypnutím set-top boxu.

Rychlý přehled dostupných rozhlasových stanic otevřete stiskem tlačítka **OK**. Pro pohyb mezi stanicemi použijte směrová tlačítka  a volbu potvrďte opět klávesou **OK**.

Pro úpravu pořadí stanic v seznamu rychlého přehledu lze využít stejný editační postup, jako u televizních kanálů (viz strana 6).

